



1 Lieferumfang prüfen

Folgende Bestandteile sollten im TNG TV-Paket enthalten sein: Sagem Box, Netzteil, Fernbedienung, HDMI-Kabel, Ethernet-Kabel, Kurzanleitung.




2 Mit Ethernet-Kabel anschließen

Verbinden Sie mit dem Ethernet-Kabel die Sagem Box direkt mit dem Router. Dies ist die sicherste und beste Verbindung. Alternativ ist eine kabellose Verbindung über WLAN möglich, die aber zu Verbindungsproblemen führen kann.



3 Per HDMI-Kabel verbinden

Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Ausgang der Sagem Box und in den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers. Falls kein HDMI-Eingang vorhanden ist, können Sie die Sagem Box auch mit einem Composite-Adapter (Sonderzubehör) anschließen.

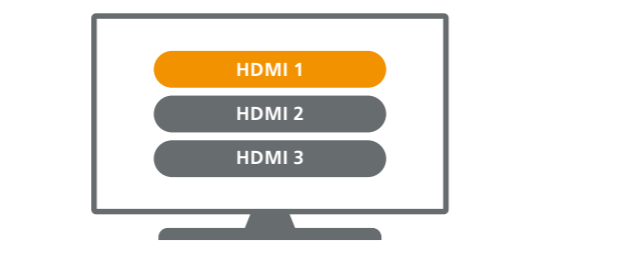

4 HDMI-Quelle auswählen

Schalten Sie nun Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie mit der TV-Fernbedienung die entsprechende HDMI-Quelle aus, die Sie für TNG TV bei der Verkabelung genutzt haben.

Weitere Details in der Anleitung Ihres Fernsehers

Willkommen bei TNG TV

Mit dieser Kurzanleitung können Sie Ihr TNG TV schnell einrichten.

10 einfache Schritte und TNG TV läuft!

Wenn Ihr Router installiert ist und die Internetverbindung steht, führen Sie einfach die folgenden 10 Schritte durch:

Die vollständige Bedienungsanleitung der TNG TV 4k Set-Top-Box finden Sie unter www.tng.de/tv




5 Plastiklasche entfernen

Entfernen Sie die Plastiklasche auf der Rückseite der TNG TV-Fernbedienung. Mit der eingebauten Radio-Frequenz-Technik reagiert die Fernbedienung auch ohne direktes „Zielen“ auf die Sagem Box.



6 An das Stromnetz anschließen

Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Netzkabel (bitte keine anderen Kabel verwenden) die Sagem Box mit einer funktionierenden Steckdose. Die Sagem Box schaltet sich automatisch ein.



7 Netzwerkverbindung herstellen

Nach dem Starten der Sagem Box folgen Sie einfach den Installationsanweisungen. Bestätigen Sie mit OK u.a. die gewünschte Netzwerkverbindung (LAN oder WLAN), den Verbindungsaufbau und die Internetverbindung.



8 aktualisieren

Nachdem Sie die Internetverbindung erfolgreich hergestellt haben, sucht der Installationsassistent automatisch nach Softwareupdates. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang ca. 15 Minuten dauern kann.



9 Aktivierungscode eingeben

In einem separaten Schreiben haben Sie einen Aktivierungscode erhalten, den Sie nun eingeben müssen. Falls Sie diesen verloren oder nicht erhalten haben sollten, melden Sie sich in unserer Kundenbetreuung unter 0431-908908 oder info@tng.de.



10 Fertig – viel Spaß mit TNG TV!

Entdecken Sie all die spannenden Möglichkeiten und Funktionen von TNG TV und nutzen Sie auch die TNG TV App für Ihre mobilen Endgeräte. Dann genießen Sie schon heute mit TNG TV das Fernsehen der Zukunft!

Flexibel und praktisch

Die Fernbedienung



Modus

- 1 **Power-Taste (TV):** schaltet Fernsehgerät ein / aus / in Stand-by
- 2 **Quelle:** Wechsel / Auswahl externer Eingabequelle
- 3 **TV-Bedienung:** Steuerung des Fernsehgeräts
- 4 **Power-Taste:** schaltet Set-Top-Box ein / aus / in Stand-by

Funktionstasten

- 5 **Farbtasten:** ermöglichen das Navigieren
- 6 **Suchen:** ermöglicht Suche durch TNG TV
- 7 **Aufnahme:** öffnet Übersicht der Aufnahmen
- 8 **Favoriten:** markiert Favoriten

Abspieltasten

- 9 **Play/Pause:** Pausieren und Wiedergaben von Videos/Aufnahmen oder Sendungen.
- 10 **Spulen:** schneller Rück- oder Vorlauf
- 11 **Wiederholung:** startet laufende Sendung von Beginn
- 12 **Aufnahme:** Aufnahme von laufenden oder kommenden Sendungen

Navigation / Steuerung

- 13 **TV:** zurück zum Live-TV-Kanal
- 14 **Programmführer:** öffnet interaktiven Programm Guide
- 15 **OK-Taste:** Bestätigen der Auswahl
- 16 **Pfeiltasten:** Navigieren durch Menüs (Haupt- und Programm Menü)
- 17 **Zurück:** zur vorherigen Aktivität wechseln
- 18 **Info:** zeigt Informationen zu Sendungen oder Serien
- 19 **Lautstärke:** Regulieren der Lautstärke
- 20 **Menü:** öffnet Hauptmenü
- 21 **Stummschalten:** Ton aus- oder anstellen
- 22 **Programmwechsel:** Umschalten der Kanäle

Eingabe

- 23 **Eingabetasten:** Eingabe von Nummern und Buchstaben
- 24 **Videotext:** öffnet Videotext des laufenden Programms
- 25 **Löschen:** Eingaben löschen
- 26 **Rückwärts:** springt zurück
- 27 **Vorwärts:** springt vor




Alles auf dem Schirm

Interaktiver TNG TV Programm Guide

Mit dem interaktiven TNG TV Programm Guide haben Sie immer den Überblick über die laufenden, kommenden und vergangenen Sendungen – und das bis zu 14 Tage im Voraus und in der Vergangenheit. Außerdem sehen Sie durch den roten Punkt neben den Sendungen, welche Aufnahmen von Ihnen geplant und bereits verfügbar sind.


Unten im Programm Guide können Sie weitere Informationen über die ausgewählte Sendung einsehen, beispielsweise die Verfügbarkeit von Funktionen wie Replay TV, Videotext oder Neustart.

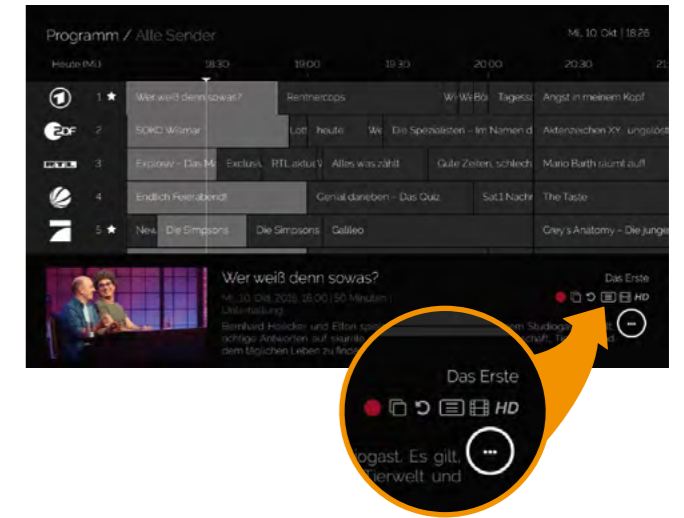

Wenn alles auf einmal kommt – egal

Aufnahme

Mit der Aufnahme-Funktion können Sie so viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen, wie Sie möchten. Und das mit einer Speicherkapazität von bis zu 100 Stunden. Sobald Sie die gewünschte Sendung ausgewählt haben, drücken Sie einfach auf die Aufnahme-Taste auf der Fernbedienung oder bestätigen Sie mit der OK-Taste und wählen Sie im Anschluss die Option „Rekord“ aus.

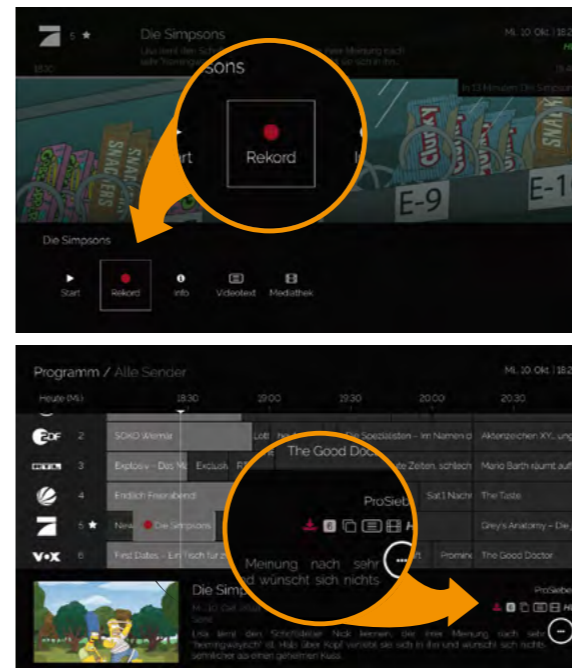

Voller Komfort und Interaktivität

Mediatheken und Apps


Mit TNG TV können Sie aus dem riesigen Angebot der Senderarchive und der einzelnen Mediatheken auswählen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche interessante Apps für Fernsehen à la carte.



Frei und flexibel

Live Pause / Vor- und Zurückspulen

Mit den Timeshift-Funktionen haben Sie die Möglichkeit, zeitversetzt fernzusehen. Sie können z. B. eine laufende Sendung per Knopfdruck einfach anhalten und später weiterschauen, zu einer verpassten Szene zurückspulen oder eine ganze Sendung von vorne anschauen. Nutzen Sie dafür die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung und orientieren Sie sich am Zeitstrahl im Interface.

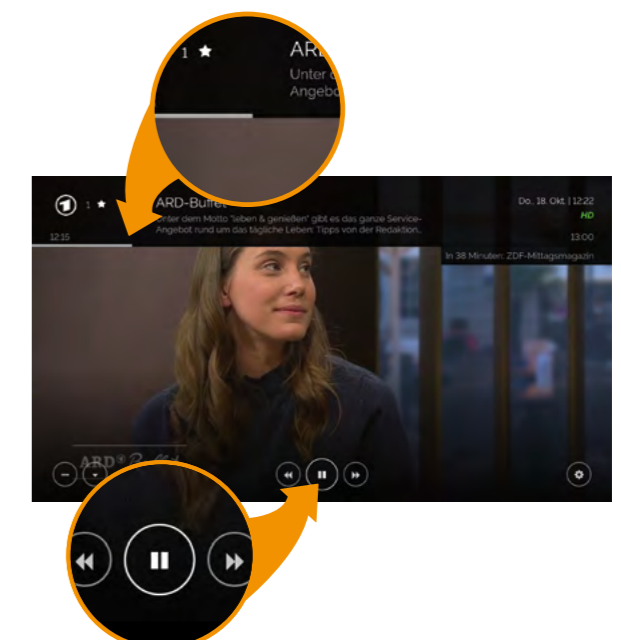

Mobiles Fernsehen überall

TNG TV App


Mit der TNG TV App haben Sie Ihr Fernsehen immer dabei. Per Smartphone, Tablet oder PC können Sie überall, wo Sie einen Internetzugang haben, TNG TV nutzen – auch mit Funktionen wie Replay TV oder Aufnahme.



Anfang verpasst?

Neustart

Mit der Neustart-Funktion können Sie eine laufende Sendung ganz einfach von vorne starten. Wählen Sie die gewünschte Sendung aus, bestätigen Sie mit der OK-Taste und wählen Sie im Anschluss die Option Neustart.

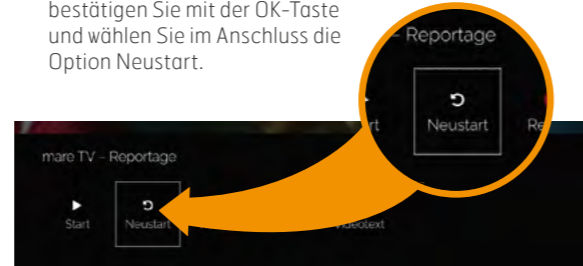

Fernsehen, wann Sie wollen

Replay TV

Replay TV macht Sie unabhängig von festgelegten Sendezeiten. Sie bestimmen flexibel, was und wann Sie etwas sehen wollen, denn mit Replay TV können Sie bereits ausgestrahlte Sendungen nachträglich anschauen. Gehen Sie im Programm Guide nach links, um die vergangenen Sendungen zu sehen. Die Funktion ist verfügbar, wenn eine Sendung einen hellgrauen Hintergrund und ein Replay TV Zeichen in den Sendungsinformationen hat.



Nichts unbemerkt verpassen

Persönliche Erinnerungsfunktion

Mit der Erinnerungsfunktion verpassen Sie keine Sendung mehr. Damit können Sie Ihre Lieblingssendungen mit einem Weckruf versehen. Bestätigen Sie die gewünschte Sendung im Programm Guide mit der OK-Taste und wählen Sie dann „Erinnerung einstellen“ aus.

