

Lieferumfang kontrollieren

A




- Ein Endgerät FRITZ!Box Fon WLAN 7490

B



- Ein Netzteil

C

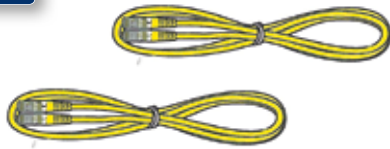

- Zwei Netzwerkkabel für den Anschluss der FRITZ!Box am Netzwerkanschluss eines Computers

D



- Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG



Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen

TNG Stadtnetz GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel

Kundenberatung
Holstenstraße 66-68
24103 Kiel
Tel. 0431/908 908
info@tng.de
www.tng.de




einfach besser

TNG

Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

FRITZ!Box Fon WLAN 7490

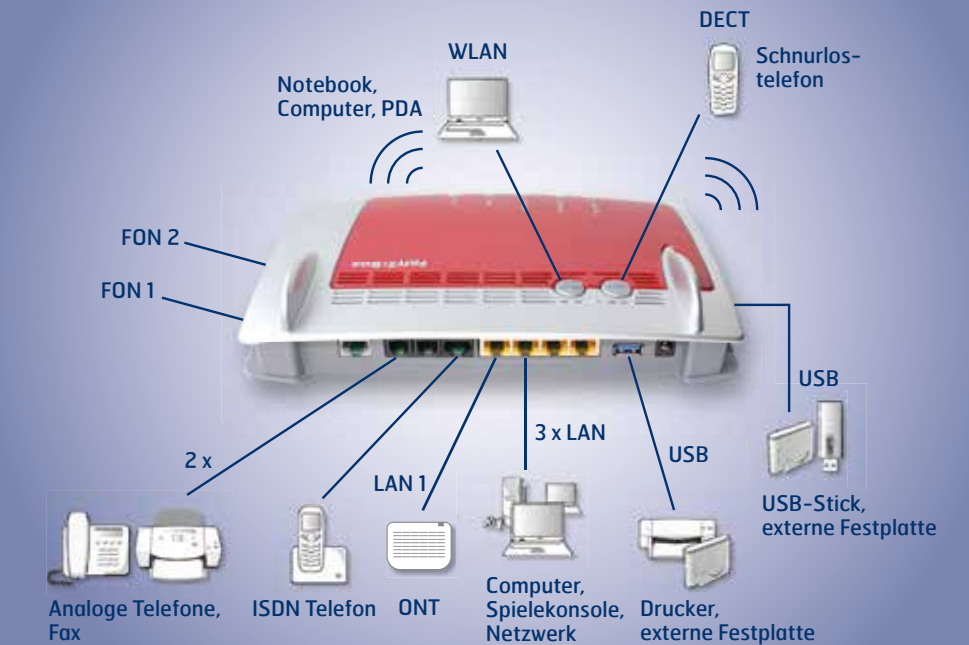

Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

1. An den Strom anschließen



- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und den Netzstecker in die Steckdose.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box von TNG an.

2. Mit dem ONT verbinden



- Schließen Sie das gelbe Netzwerkkabel an die LAN-Buchse „LAN1“ der FRITZ!Box von TNG und an die LAN-Buchse Ihres ONTs an.
- Nach Anschluss an den ONT konfiguriert sich die FRITZ!Box, dabei blinken die Leuchtdioden. Nach 5 Minuten ist die FRITZ!Box betriebsbereit.

3. Telefon per Kabel anschließen (analog oder ISDN)



Analog


- Schließen Sie analoge Telefone an die Buchse „FON 1“, „FON 2“ oder FON S₀ (ISDN) an. Die FRITZ!Box von TNG hat diese Buchse in zwei Ausführungen: hinten für RJ11- und seitlich für TAE-Stecker.

4. Schnurlostelefone anmelden (DECT)



- Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus.
- Geben Sie die PIN der FRITZ!Box von TNG am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“).
- Drücken Sie die DECT-Taste auf der FRITZ!Box von TNG für etwa 10 Sekunden bis die Leuchtdiode „Info“ blinkt. Ihr Telefon wird angemeldet.
- Es können bis zu sechs DECT-Telefone an der FRITZ!Box von TNG angemeldet werden.


5. An den Computer anschließen

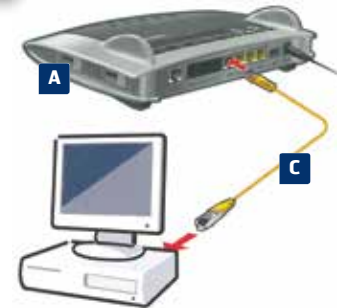

Netzwerkkabel (LAN)

- Schließen Sie das Netzwerkkabel an einer der gelben Buchsen „LAN 2“, „LAN 3“ oder „LAN 4“ an der FRITZ!Box von TNG an.
- Schließen Sie das andere Ende am Netzwerkanschluss Ihres Computers an.

und/oder

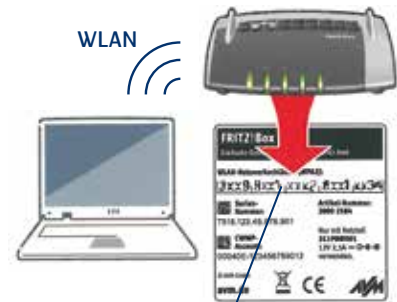

WLAN (Kabellose Verbindung)

- Sie können Ihren Computer mit dem WLAN der FRITZ!Box von TNG verbinden.
- Das Netz beginnt mit der Bezeichnung „TNGBOX“.
- Das drahtlose WLAN ist generell verschlüsselt. Um dieses freizuschalten, benötigen Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA). Dieser befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box von TNG. **WICHTIG!** Um einen Computer über WLAN mit der FRITZ!Box zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Adapter (Die Adapter sind häufig bereits im Notebook integriert oder werden als Einsteckkarten angeboten).

WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA)
0000|0000|0000|0000

Ihr WLAN-Netzwerkschlüssel

Anschlussübersicht der FRITZ!Box Fon WLAN 7490 von TNG

